ACONDICIONADOR DE AIRE

CONTROL REMOTO R11

MANUAL DEL USUARIO

Cardiff®
Air Conditioning

Por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de hacerlo funcionar
Guárdelo en un lugar seguro para consultas futuras

Tabla de Contenidos

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	1
EL CONTROL REMOTO Y SUS FUNCIONES	2
NOMBRE Y FUNCION DE LOS INDICADORES	3
EL CONTROL REMOTO Y SUS FUNCIONES	4
MANIPULACION DEL CONTROL REMOTO	5
PUESTA EN HORA	7
FUNCIONES DEL BOTON DE BLOQUEO E INICIALIZACION	8
OPERACION AUTOMATICA	8
FUNCIONES FRIO / CALOR / VENTILACION SOLAMENTE	9
FUNCION SECADO	10
OPERACION TEMPORIZADA	11
EJEMPLO DE FIJACION DEL TEMPORIZADOR	12
FUNCIONES TEMPORARIAS	14
EL AJUSTE DE LA DIRECCION DEL AIRE	14
PRECAUCIONES	15
PROBLEMAS Y POSIBLES CAUSAS (Referidas al control remoto)	17
REPARACION	18

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El propio producto y el manual del usuario tienen el siguiente contenido sobre cómo usar el acondicionador de aire de manera segura, cómo prevenir lesiones y daños a los bienes.

■ SIMBOLOS

Símbolos	Significado
⚠ **ADVERTENCIA**	Este signo advierte del riesgo de muerte o lesiones serias.
⚠ **PRECAUCION**	Este signo advierte del riesgo de perjuicios o daño a los bienes.

■ ICONOS

Iconos	Significado
⊘	Prohibición, los detalles son ilustrados mediante imágenes o palabras cerca del icono.
❗	Obligatorio, los detalles son ilustrados mediante imágenes o palabras cerca del ícono.

1. Lesiones significa que causan daño, quemadura, descarga eléctrica, pero no lo suficientemente serio como para requerir acudir a un hospital.
2. Daño a los bienes significa pérdidas en la propiedad o materiales.

⚠ ADVERTENCIA

⚠ ADVERTENCIA	❗ Comprometa a un profesional	Comprometa a un distribuidor o a un especialista para la instalación. Si la instalación hecha por el usuario es defectuosa, causará pérdidas de agua, descarga eléctrica, o fuego, etc.

ADVERTENCIA DE OPERACION	⊘ **Prohibido**	No derrame líquidos inflamables sobre el control remoto, o puede causar fuego
	⊘ **Prohibido**	No opere la unidad con las manos mojadas, ni tampoco permita que ingrese agua dentro del control remoto, o puede ocurrir que se dañe el circuito impreso.

ADVERTENCIA DE MOVIMIENTO Y REPARACION	**Prohibido**	Si Ud. desea mover su acondicionador de aire, contáctese con su distribuidor o con un especialista. Una instalación inadecuada puede causar fuego, descargas eléctricas o daños.
	Prohibido	No repare la unidad Ud. mismo. Una reparación inadecuada puede causar fuego, descargas eléctricas o daños. Comprometa para ello a un distribuidor o a un especialista.

EL CONTROL REMOTO Y SUS FUNCIONES

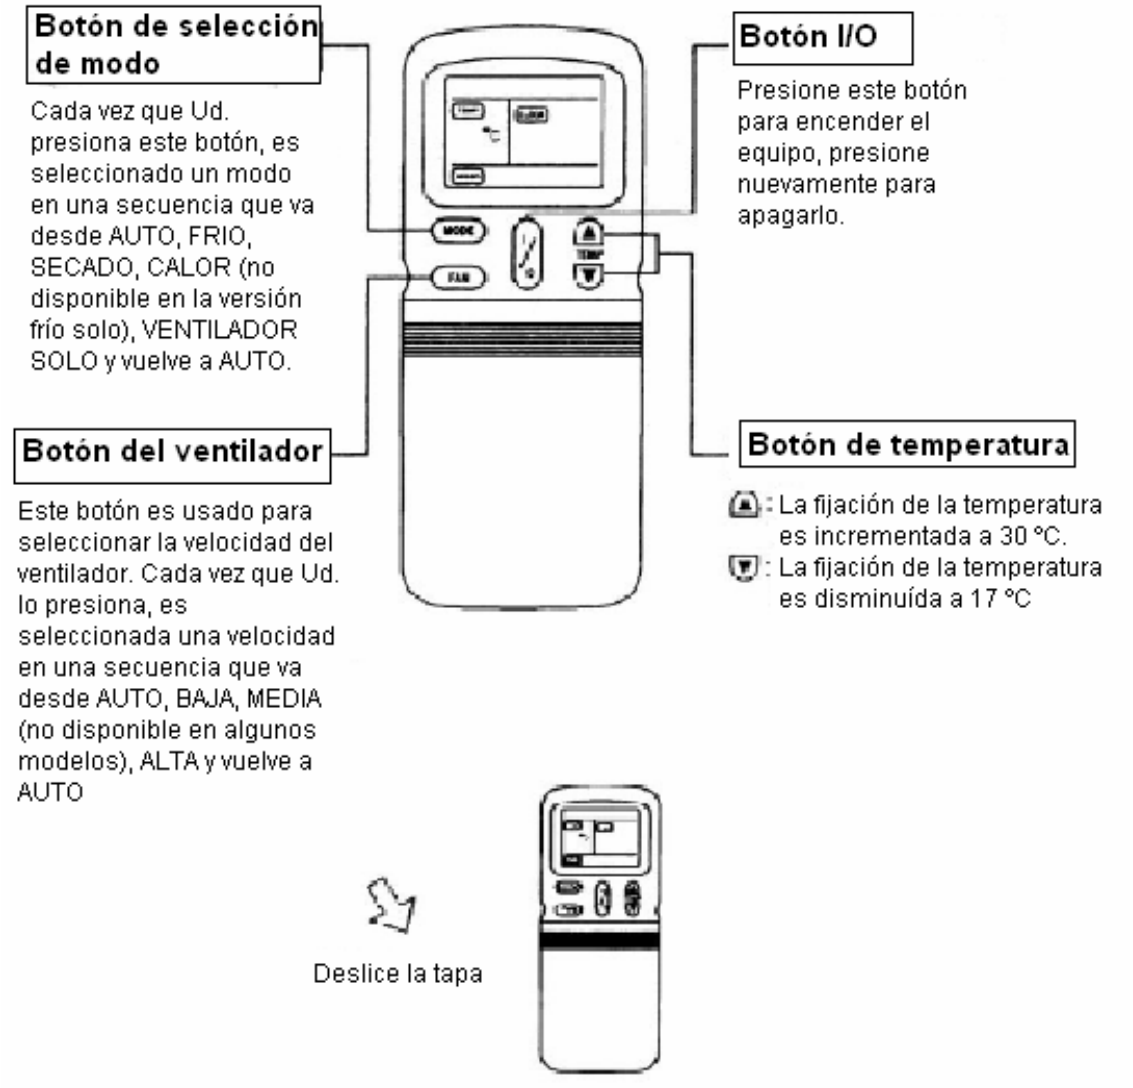
Botón de selección de modo
Cada vez que Ud. presiona este botón, es seleccionado un modo en una secuencia que va desde AUTO, FRIO, SECADO, CALOR (no disponible en la versión frío solo), VENTILADOR SOLO y vuelve a AUTO.
Botón del ventilador
Este botón es usado para seleccionar la velocidad del ventilador. Cada vez que Ud. lo presiona, es seleccionada una velocidad en una secuencia que va desde AUTO, BAJA, MEDIA (no disponible en algunos modelos), ALTA y vuelve a AUTO
Botón I/O
Presione este botón para encender el equipo, presione nuevamente para apagarlo.
Botón de temperatura
: La fijación de la temperatura es incrementada a 30 °C.
: La fijación de la temperatura es disminuída a 17 °C
Deslice la tapa

NOMBRES Y FUNCIONES DE LOS INDICADORES EN EL CONTROL REMOTO

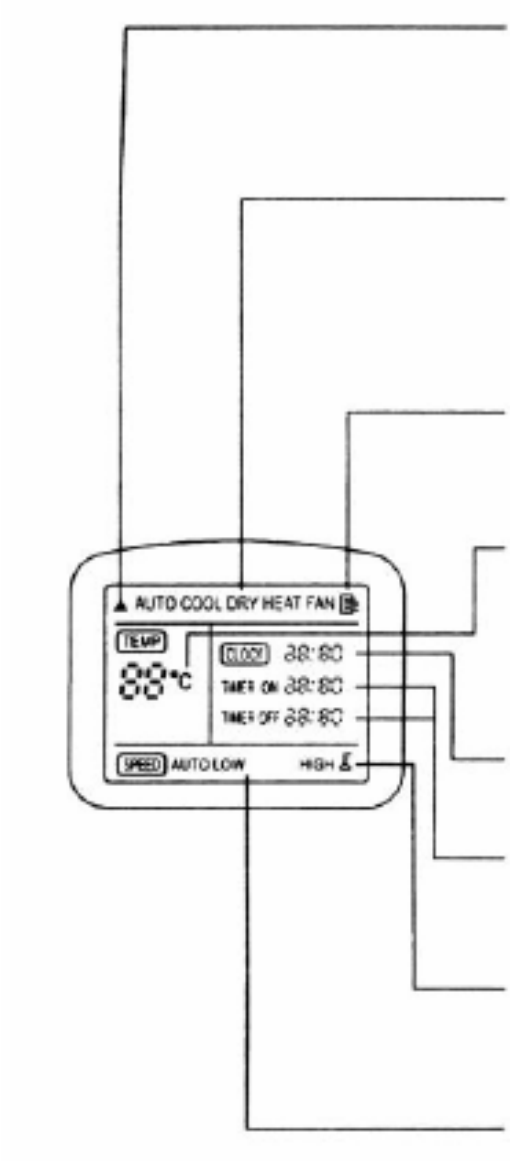

Indicador de transmisión

Este indicador de transmisión se destaca cuando el control remoto transmite señales a la unidad interior.

Modo Display

Muestra el modo de funcionamiento actual, incluyendo AUTO, FRIO (cool), DRY (secado), HEAT (calor) (en los equipos frío solo esta función no existe), FAN ONLY (ventilación solamente) y vuelve a AUTO.

Display SI / NO

Mostrado al presionar el botón I/O . Presionando nuevamente I/O, desaparece.

Indicador de Temperatura

Muestra la temperatura fijada, (entre 17 ºC y 30 ºC) Cuando se configura en la función FAN ONLY (ventilador solamente), el indicador no muestra temperatura alguna.

Reloj

La hora actual es mostrada en formato: 0 ~24 horas.

Temporizador (Timer)

El tiempo elegido para la operación temporizada, se indica en el formato: 0 ~ 24 horas.

Símbolo de Bloqueo (Lock)

Se muestra presionando el botón Lock. Presionando este botón Lock nuevamente, desaparecerá.

Velocidad del Ventilador

Muestra le velocidad del ventilador seleccionada, AUTO y tres niveles: "LOW" (bajo), "MED" medio), "HIGH" (alto) pueden ser indicados. Muestra "AUTO" cuando el modo de funcionamiento es tanto en "AUTO" como en "DRY" (secado).

AVISO!

- En la ilustración de arriba se muestran todos los indicadores del Display por razones de claridad. Durante el funcionamiento, solamente las indicaciones relevantes serán mostradas

EL CONTROL REMOTO Y SUS FUNCIONES

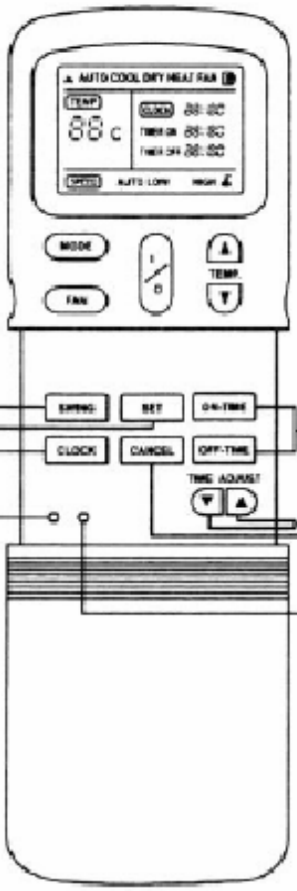

Botón para deflector automático de aire

Presione este botón para movimiento oscilante del deflector. Presione nuevamente para detener.

Botón de confirmación

Presione este botón para confirmar SI o NO las selecciones o configuraciones

Botón del reloj

Presione este botón para la puesta en hora.

Botón de bloqueo

Cuando Ud. presiona este botón, todas la configuraciones actuales son fijadas y el control remoto no aceptará ninguna operación excepto la del botón de bloqueo. Use el modo bloqueo cuando Ud. quiera prevenir modificaciones accidentales de la configuración seleccionada o por juegos o bromas. Presione este botón nuevamente cuando Ud. quiera cancelar el modo Bloqueo.

Botones de temporizador

Presione el botón ON-TIME para fijar el encendido del temporizador. Presione el botón OFF-TIME para fijar el apagado del temporizador.

Botones para puesta en hora

Estos botones son usados para fijar la hora actual y el tiempo de apagado.

Ajusta en avance
Ajusta en retroceso

Botón cancelar

Presione este botón para cancelar el encendido y el apagado por temporizador.

Botón restaurar

Cuando Ud. presiona el botón Restaurar, todas las configuraciones actuales son canceladas y el aparato vuelve a la condición de inicio. En el reloj, se mostrará "0:00" con los dos puntos titilando, el modo mostrará "AUTO", la velocidad del ventilador se mostrará en "AUTO" y la temperatura se mostrará en "24".

MANEJO DEL CONTROL REMOTO

1. Ubique el control remoto donde sus señales puedan alcanzar al receptor ubicado en la unidad interior.
- Un sonido (beep) indicará el fin de una transmisión de señal completa.
2. Una distancia de hasta 7 m está permitida.
3. Mantenga el control remoto alejado del agua. No deje que el mismo se caiga.
4. Nunca use objetos con puntas filosas para presionar los botones del control remoto.
5. Ubicación
- Si otros artefactos eléctricos reaccionan ante las señales del control remoto, mueva esos artefactos de lugar.
- Las lámparas fluorescentes pueden afectar la transmisión de la señal.
- el acondicionador de aire no funcionará si cortinas, puertas u otros materiales bloquean las señales desde el control remoto a la unidad interior.
- Evite que cualquier líquido caiga dentro del control remoto. No lo exponga a la luz directa del sol o al calor.

6. Reemplazo de las pilas

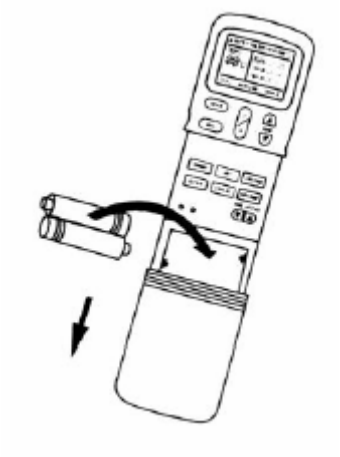

El control remoto utiliza dos pilas secas alcalinas (Am4)

(1) Deslice hacia abajo la tapa del porta pilas. Quite las pilas usadas y coloque nuevas.

(2) Antes de cerrar la tapa del porta pilas, confirme que el display del control remoto muestre “0:00” y los dos puntos están titilando.

- Luego de reemplazar las pilas, ponga en hora el reloj.

AVISOS !

- Cuando reemplace las pilas, no use pilas viejas o pilas de diferente tipo. Estas pueden causar mal funcionamiento del control remoto.
- Si Ud. no va a usar el control remoto por más que unas pocas semanas, quítele las pilas.
  De otra manera y de producirse una pérdida de líquido de las pilas, se podría dañar la unidad.
- Reemplace las pilas cuando al enviar una señal, no se oye el sonido (beep) de la unidad interior o el indicador de transmisión “▲” en el control remoto, no se destaca.

PUESTA EN HORA DEL RELOJ

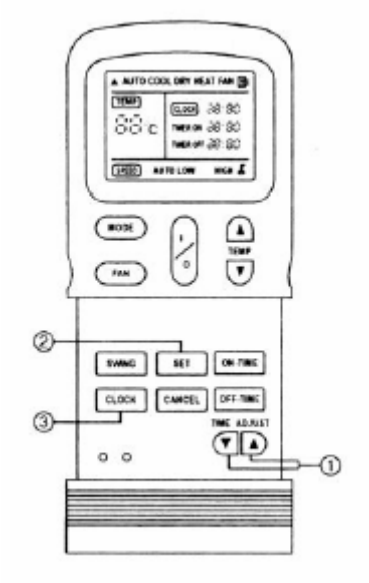

Antes de hacer funcionar el acondicionador de aire, ponga en hora el reloj del control remoto siguiendo los procedimientos dados en esta sección.
En el display del control remoto se mostrará independientemente de que el acondicionador de aire esté en uso o no.

PUESTA EN HORA INICIAL
Cuando las pilas se colocan en el control remoto, el display muestra como hora “0:00” y los dos puntos titilarán.

1. Botón de ajuste de la hora (TIME ADJUST)
2. Pulse este botón para ajustar la hora.
   - ▲ En avance.
   - ▼ En retroceso.

- Cada vez que Ud. oprima este botón, la hora se modificará en avance o retroceso en pasos de un minuto (dependiendo de cuál de los lados oprima). Si Ud. presiona este botón rápidamente, el tiempo se modificará más rápidamente.

1. Botón SET

- Cuando Ud. presiona el botón SET, el reloj deja de parpadear y comienza a funcionar.

2. Reajuste de la Hora

- Presione el botón CLOCK en el compartimiento de las pilas, los dos puntos en el display del reloj comenzarán a titilar.
Para fijar la nueva hora, siga los pasos 1 y 2 de “PUESTA EN HORA INICIAL”.
- La precisión del reloj está dentro de los 10 segundos por día.

PRECAUCIONES

La electricidad estática u otros factores (en caso de voltaje extremadamente alto) pueden causar que el reloj se inicialice. Si su control remoto aparece reinicializado (con los puntos del reloj titilando “0:00”), reajuste el reloj antes de hacer funcionar el acondicionador de aire.

FUNCIONES DE LOS BOTONES BLOQUEO (Lock) y RESTAURAR (Reset)

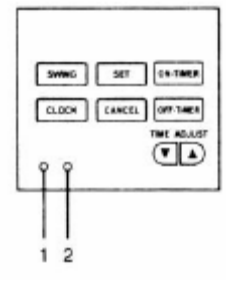

1. Cuando Ud. presiona el botón de bloqueo (LOCK), todas las configuraciones actuales quedan fijadas en el control remoto y este no aceptará ninguna operación excepto la del botón de Bloqueo (LOCK). Use el modo bloqueo cuando quiera prevenir modificaciones accidentales de la configuración seleccionada o por juegos o bromas. Presione este botón nuevamente cuando quiera cancelar el modo bloqueo.
2. Cuando Ud. presiona el botón de Restauración (RESET), todas las configuraciones y programaciones son canceladas y el aparato vuelve a la condición de inicio. El reloj se muestra “0:00” con los dos puntos titilando, el modo se muestra en “AUTO”, la velocidad del ventilador se muestra en “AUTO” y la temperatura indicará “24”.

OPERACION AUTOMATICA

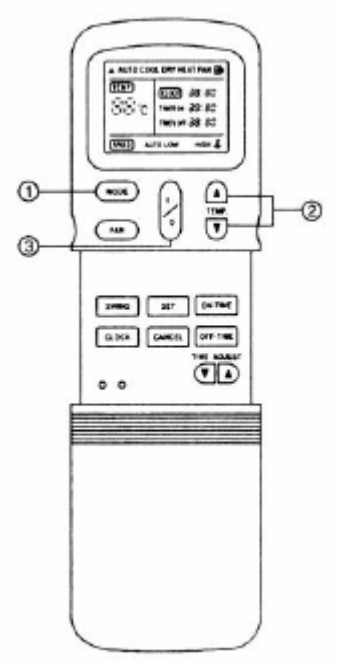

Una vez que Ud. selecciona el modo de funcionamiento, estas condiciones son guardadas en la memoria del microcomputador de la unidad. Mas aún, el acondicionador de aire comenzará a funcionar en esas condiciones cuando Ud. lo encienda simplemente presionando el botón de Encendido / Apagado I / 0 en el control remoto.

ARRANQUE

1. Botón de Modo (MODE)
   Seleccione “AUTO”.
2. Botón de Temperatura (TEMP)
   Fije con este botón la temperatura deseada. Normalmente se ubica entre 21 ºC y 28 ºC.
3. Botón de Encendido / apagado I / 0
   La lámpara piloto de funcionamiento se iluminará en el panel. El modo de funcionamiento es seleccionado entre FRIO (Cooling), CALOR (Heating) (No disponible en los modelos Frío Solo), o VENTILACION SOLAMENTE (Fan Only), según la diferencia entre la temperatura del ambiente y la seleccionada en el equipo.
   La velocidad del Ventilador se mostrará en “AUTO” y la velocidad del mismo no será controlada automáticamente.

PARADA

Botón I / 0

Presione este botón nuevamente para apagar el acondicionador de aire y la lámpara piloto de funcionamiento se apagará.

ATENCION

1. Marcha aproximadamente con 1 minuto de retardo en la función Frío.
2. Cuando está en la función Calor y el ventilador interior detenido, la unidad comienza a enviar aire caliente luego de 3 ~ 5 minutos en una operación de precalentamiento.
3. Cuando la unidad es encendida inmediatamente después de apagarla, el motocompresor no arrancará hasta transcurridos 3 minutos por una característica de auto-protección.

FUNCIONAMIENTO EN FRIO/CALOR/VENTILACION SOLAMENTE

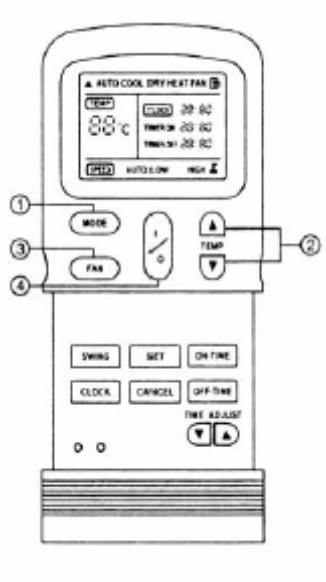

ARRANQUE

1. Botón de selección de modo (MODE)

Seleccione el modo Frío (COOL), Calor (HEAT) o Ventilación Solamente (FAN ONLY).

AVISO: El tipo Frío Solo no tiene la función Calor.

2. Botón de Temperatura (TEMP.)

Fije la temperatura deseada.

Frío: 17 ºC a 30 ºC

Calor: 17 ºC a 30 ºC

3. Botón de Velocidad del Ventilador (FAN)

Seleccione cualquiera de las velocidades entre “AUTO”, “BAJA” (LOW), “MED” (no disponible en algunos modelos), y “ALTA” (HIGH). Bajo la función “CALOR” (HEAT), la velocidad seleccionada será mostrada en el control remoto pero el ventilador de la unidad interior funcionará como (Control de Aire Caliente).

4. Botón I / 0

La lámpara piloto en el panel de la unidad interior se enciende. Bajo el modo seleccionado, el ventilador marcha inmediatamente. Y debido a la característica de protección de 3 minutos, bajo la función Frío o Calor, la unidad exterior (incluyendo el motocompresor y el forzador de aire), no arrancará hasta 3 minutos luego del encendido del equipo o de la parada del motocompresor.

PARADA

Botón I / 0

Presione este botón nuevamente para detener el acondicionador de aire y la lámpara piloto se apagará.

- En el modo Ventilación Solamente (FAN ONLY), no controlará la temperatura. Por lo tanto, realice solamente los pasos 1, 3 y 4 para seleccionar este modo. en el caso del tipo “Frío Solo”, la lámpara “FAN ONLY” se encenderá bajo el modo “Ventilación Solamente” (FAN ONLY).
- Descongelado (no disponible en el tipo frío solo)
  Si la unidad exterior se escarcha durante la función Calor, la capacidad de calefaccionar se reducirá. Entonces es encendido el descongelador automáticamente luego de marchar por un rato bajo la condición de congelamiento. Mientras tanto, el ventilador funciona en Control de Aire Caliente y la lámpara PRE-DEF. se enciende.
  La calefacción retornará luego de finalizado el descongelado.
- Control de Aire Caliente (no disponible en el tipo Frío Solo)
  Estando bajo el modo CALOR (incluyendo el modo AUTO), la velocidad del ventilador de la unidad interior es reducida automáticamente o detenido para prevenir una caída de la temperatura ambiente y la lámpara PRE-DEF. estará encendida si la temperatura fijada en la unidad no ha sido alcanzada.
  Bajo las tres situaciones siguientes:
  1) La calefacción recién comienza.
  2) El descongelado ha finalizado cabalmente.
  3) La temperatura exterior es extremadamente baja.

FUNCION SECADO

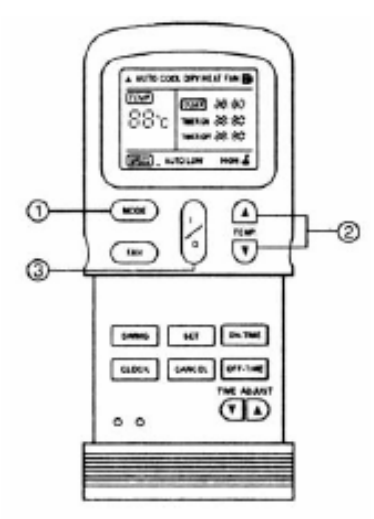

ARRANQUE

1. Botón de selección de modo (MODE)
   Seleccione Secado “DRY”.
2. Botón de Temperatura (TEMP)
   Seleccione la temperatura deseada. El indicador de velocidad del ventilador mostrará AUTO.
   La velocidad del ventilador será seleccionada automáticamente en Alta (HIGH).
3. Botón I /0
   Presione este botón. La lámpara de OPERACION se enciende, y la función Secado comienza.

PARADA

Botón I /0

Presione este botón nuevamente para detener el acondicionador de aire y la lámpara de OPERACIÓN se apagará.

Aviso!

1. El modo Secado (DRY) no puede funcionar mientras la temperatura ambiente esté por debajo de 17 ºC.
2. El modo Secado (DRY) secará el aire del ambiente de acuerdo a la caída de temperatura entre la temperatura del ambiente y la fijada, sin mucha fluctuación de la temperatura interior.

FUNCIONAMIENTO TEMPORIZADO

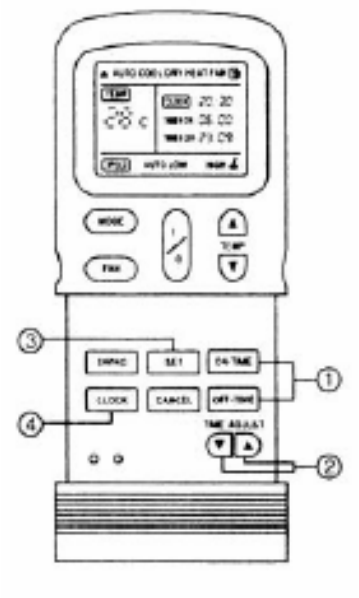

1. Botón TIME ON / TIME OFF

   Presione el botón ON-TIME o OFF-TIME según se requiera. El tiempo actual fijado es mostrado, y los puntos de la hora en el área del temporizador titilarán, lo cual significa que una condición ajustable está lista para confirmación.

2. Botón de ajuste de tiempo (TIME ADJUST)

   Presione este botón para fijar el tiempo deseado.

   ▲ Avance ascendente

   ▼ Avance descendente

   Cada vez que Ud. pulsa este botón, el tiempo avanza o retrocede a pasos de 10 minutos dependiendo de qué lado Ud. presione. Si Ud. presiona el botón rápidamente, el tiempo se modificará más rápidamente.

3. Botón de Confirmación (SET)

   Presione este botón. La lámpara TIMER en el panel de la unidad interior se encenderá y el "▲" destellará en el display.

CANCELACION

4. Botón de Cancelación (CANCEL)
   Presione el botón CANCEL para cancelar la configuración del temporizador.

CAMBIO

Ejecute los pasos 1, 2 y 3 para cambiar la configuración.

PRECAUCIONES

- Cuando Ud. selecciona el funcionamiento temporizado, el control remoto transmite automáticamente la señal de tiempo a la unidad interior a la hora fijada. Por lo tanto, mantenga el control remoto en una ubicación desde la cual este pueda transmitir la señal a la unidad interior adecuadamente. Además Ud. está avisado de colocar el control remoto en el soporte luego de la operación temporizada.
- El tiempo efectivo de operación fijado por el control remoto está limitado a 24 horas.
- La función del temporizador (ENC. / APAG.) la cual esté más cercana a la hora real, será la que se activará primero.
- Si Ud. mantiene el control remoto en una posición que dificulta la transmisión adecuada de la señal, puede ocurrir un retraso de hasta 15 minutos.

EJEMPLO DE CONFIGURACION DEL TEMPORIZADOR

APAGADO TEMPORIZADO

(Funcionamiento → Apagado)

La función de apagado temporizado es útil para cuando Ud. se va a dormir.

El acondicionador de aire se apagará automáticamente a la hora fijada.

Ejemplo:

Para apagar el equipo a las 23 hs.

- Presione el botón OFF-TIME. El tiempo fijado por última vez es mostrado y los dos puntos están titilando para confirmación.
- Use el botón TIME ADJUST para mostrar 23:00 en el segmento TIME OFF del display del control remoto.
- Presione el botón SET. Los dos puntos dejan de titilar y la programación está lista.

ENCENDIDO TEMPORIZADO

(Apagado → Funcionamiento)

La función de encendido temporizado es útil para cuando Ud. se despierta a la mañana o cuando Ud. retorna a su hogar. El acondicionador de aire se encenderá automáticamente a la hora fijada.

Ejemplo:
Para encender el acondicionador a las 6:00.

- Presione el botón ON-TIME. El tiempo fijado por última vez es mostrado y los dos puntos están titilando para confirmación.
- Use el botón TIME ADJUST para mostrar 6:00 en el segmento TIME ON del display del control remoto.
- Presione el botón SET. Los dos puntos dejan de titilar y la programación está lista.

TEMPORIZACION COMBINADA (Fijando simultáneamente el Encendido y Apagado temporizados)
Tiempo de Apagado → Tiempo de Encendido
(Funcionamiento → Detención → Funcionamiento)
Esta característica es útil cuando Ud. quiere detener el acondicionador después que se va a dormir, y que arranque nuevamente cuando se despierta o retorna a su hogar.

Ejemplo:
Para detener el equipo a las 23:00 hs y arrancarlo nuevamente a la mañana siguiente a las 6:00 hs.

- Presione el botón OFF-TIME. El tiempo fijado por última vez es mostrado y los dos puntos están titilando para confirmación.
- Use el botón TIME ADJUST para mostrar 23:00 en el segmento TIME OFF del display del control remoto.
- Presione el botón ON-TIME. El tiempo fijado por última vez es mostrado y los dos puntos están titilando para confirmación.
- Use el botón TIME ADJUST para mostrar 6:00 en el segmento TIME ON del display del control remoto.
- Presione el botón SET. Los dos puntos dejan de titilar y la programación está lista.

Tiempo de Encendido → Tiempo de Apagado
(Detención → Funcionamiento → Detención)
Ud puede usar esta configuración para encender el equipo cuando se levanta y apagarlo cuando deja la casa.

Ejemplo:
Para encender el acondicionador a las 6:00 hs de la mañana próxima y apagarlo a las 23:00 hs.

- Presione el botón ON-TIME. El tiempo fijado por última vez es mostrado y los dos puntos están titilando para confirmación.
- Use el botón TIME ADJUST para mostrar 6:00 en el segmento TIME ON del display del control remoto.
- Presione el botón OFF-TIME. El tiempo fijado por última vez es mostrado y los dos puntos están titilando para confirmación.
- Use el botón TIME ADJUST para mostrar 23:00 en el segmento TIME OFF del display del control remoto.
- Presione el botón SET. Los dos puntos dejan de titilar y la programación está lista.

OPERACIONES TEMPORARIAS

Esta función es usada para operar la unidad temporariamente en caso de que Ud. haya extraviado el control remoto o sus pilas estén agotadas.
Pueden seleccionarse dos modos incluyendo AUTO y FRIO forzado a través del botón MANUAL ubicado en la caja de control en la rejilla de entrada de aire de la unidad interior. Una vez que Ud. pulsa este botón, el acondicionador funcionará este orden: AUTO, Frío Forzado, Apagado y vuelta a AUTO.

1. AUTO
La lámpara OPERACION está encendida y el acondicionador funcionará en el modo AUTO. La operación a través del control remoto está habilitada para funcionar de acuerdo a la señal recibida.

2. FRIO Forzado
La lámpara de OPERACION parpadea, el acondicionador volverá a la función AUTO luego de estar por 30 minutos enfriando con una velocidad del ventilador ALTA. El funcionamiento con el control remoto es deshabilitado.

3. APAGADO
La lámpara de OPERACION se apaga. El acondicionador de aire está apagado mientras que la operación con el control remoto está habilitada.

AJUSTE DE LA DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE

Debido a que naturalmente el aire frío baja y el aire caliente sube, para mejorar el efecto de refrigeración y calefacción, ajuste la dirección del flujo de aire, como resultado la temperatura del ambiente será natural y pareja y Ud. se sentirá más confortable.

Para fijar la dirección del aire deseada

1. Presione el botón SWING para ajustar el deflector a la dirección que Ud. desea. Presionándolo nuevamente, detendrá su movimiento.
2. Ajuste de la dirección del flujo de aire automáticamente (variable)
   Presione el botón SWING, el deflector de aire oscilará automáticamente.

El botón SWING no funciona si el equipo no está encendido.

PRECAUCIONES

1. Tenga en cuenta los siguientes puntos para asegurar el funcionamiento normal de su sistema de acondicionamiento de aire. Para los procedimientos detallados de funcionamiento, por favor diríjase a las descripciones relacionadas.

- Ajuste la dirección del flujo de aire. No lo dirija directamente hacia la gente en el ambiente.
- Ajuste la temperatura del ambiente apropiadamente para alcanzar el máximo confort. No la ajuste demasiado baja ni demasiado alta.
- Use cortinados o persianas como sombra para impedir la entrada de la luz solar directa cuando está operando en función frío.
- Cierre las puertas y las ventanas. El aire fluiría hacia fuera y de esa manera la refrigeración o la calefacción serían disminuidas si puertas o ventanas estuviesen abiertas.
- Use el botón del temporizador en el control remoto para fijar el tiempo de funcionamiento pre-decidido.
- No coloque ningún objeto que bloquee la circulación de aire alrededor o cerca de la entrada o la salida de aire del acondicionador, o la eficiencia de la unidad sería reducida y podría detenerse.
- Desconecte la alimentación principal de la unidad y quite las pilas del control remoto si Ud. no usará el acondicionador de aire por largo tiempo. Puede ahorrar energía conectando la unidad a la alimentación 12 horas antes de la reutilización de su acondicionador de aire para asegurarse una operación pareja.
- La eficiencia tanto en refrigeración como en calefacción disminuiría si el filtro de aire estuviese tapado. Lávelo cada dos semanas.
- Ubique aparatos de TV, radios, 1 m alejados del Acondicionador de aire o el control remoto, o la imagen o el sonido del TV o la radio pueden ser interferidos.
- No desconecte la alimentación de la unidad interior cuando Ud. está usando el equipo. Comándelo con el botón de encendido / apagado en el control remoto.

- Conecte la unidad interior a la alimentación 12 horas antes de re-utilizar el acondicionador de aire después de un largo tiempo inactivo, para proteger el dispositivo de arranque.

2. Sírvase hacer funcionar el acondicionador de aire en las siguientes condiciones.

Fije la dirección del aire deseada

	Temperatura Interior	Temperatura Exterior
Frío	21 ºC ~ 32 ºC	-5 ºC ~ 43 ºC
Calor	Debajo de 28 ºC	-5 ºC ~ 21 ºC

- Cuando la unidad está en el modo AUTO, la refrigeración o la calefacción funcionarían en las condiciones de arriba.
- Si el acondicionador no está funcionando en las condiciones de arriba, pueden ser activados los dispositivos de protección. Algunas veces, la unidad podría no funcionar.

3. PRECAUCIONES para cuando efectúe la limpieza

- Asegúrese de desconectar la unidad de la alimentación antes de efectuar la limpieza. No opere los interruptores con las manos mojadas o puede ocurrir una descarga eléctrica.
- Cuando limpie los ornamentos del panel o el control remoto, use un paño seco y suave.
- Si el panel está muy sucio, puede ser usado un paño humedecido con agua tibia.
- No use ningún paño mojado en el control remoto.
- No use bencina, solvente o elemento abrillantador durante la limpieza.

PROBLEMAS Y POSIBLES CAUSAS (referidas al Control Remoto)

Antes de requerir servicio o reparación, revise los siguientes puntos.

Es imposible cambiar las configuraciones		
Síntomas	Causas	Razón y solución
La velocidad del ventilador no puede ser cambiada	• Revise si el MODO indicado en el display es “AUTO”	Cuando es seleccionado el modo automático, el equipo automáticamente selecciona la velocidad del ventilador
	• Revise si el MODO indicado en el display es “DRY”.	Cuando es seleccionado el modo automático, el equipo automáticamente selecciona la velocidad del ventilador. La velocidad del ventilador puede ser seleccionada entre “Frío”, “Ventilación solamente” y “Calor”.

El indicador de transmisión “▲” nunca se resalta		
Síntomas	Causas	Razón y solución
La señal del control remoto no es transmitida cuando es presionado el botón I /0	• Revise si las pilas en el control remoto están agotadas	La señal del control remoto no es transmitida debido a que la alimentación está agotada.

El indicador TEMP. nunca se resalta		
Síntomas	Causas	Razón
El indicador TEMP. no se resalta	• revise si el MODO indicado en el display es “FAN ONLY”	La temperatura no puede ser fijada durante el funcionamiento del ventilador solamente.

El display se apaga		
Síntomas	Causas	Razón
El indicador de display desaparece luego de un lapso.	• Revise si la operación temporizada ha llegado al fin cuando el tiempo de apagado (TIMER-OFF) es indicado en el display.	El funcionamiento del acondicionador de aire se ha detenido desde que el tiempo fijado ha transcurrido.
El indicador ON-TIME se apaga luego de un lapso o tiempo determinado.	• Revise si el funcionamiento temporizado está comenzado cuando TIME-ON es indicado en el display.	Cuando es alcanzado el tiempo fijado para el arranque de la unidad, el acondicionador de aire arrancará automáticamente y el indicador correspondiente se apagará.

El tono de recepción de señal no suena		
Síntomas	Causas	Razón
Ningún tono de recepción suena en la unidad interior cuando el botón I /0 es presionado.	• Chequee si la señal transmitida desde el control remoto está adecuadamente dirigida hacia el receptor de la unidad interior, cuando el botón I /0 es presionado.	Dirija el transmisor de señal del control remoto al receptor de la unidad interior y entonces pulse el botón I/0 dos veces.
Los botones del control remoto no funciona	• Revise la pantalla del display del control remoto.	Los botones están bloqueados.

REPARACION

Si su acondicionador de aire no puede funcionar normalmente, por favor apáguelo y desconéctelo de la alimentación inmediatamente.
Luego contacte a nuestro distribuidor, describa el modelo, las circunstancias en que estaba funcionando y la falla, requiera la reparación por parte de personal especialista calificado. Nunca intente arreglarlo Ud. mismo.

BGH-CS0079

220550A414